


An dieser Linie Falten

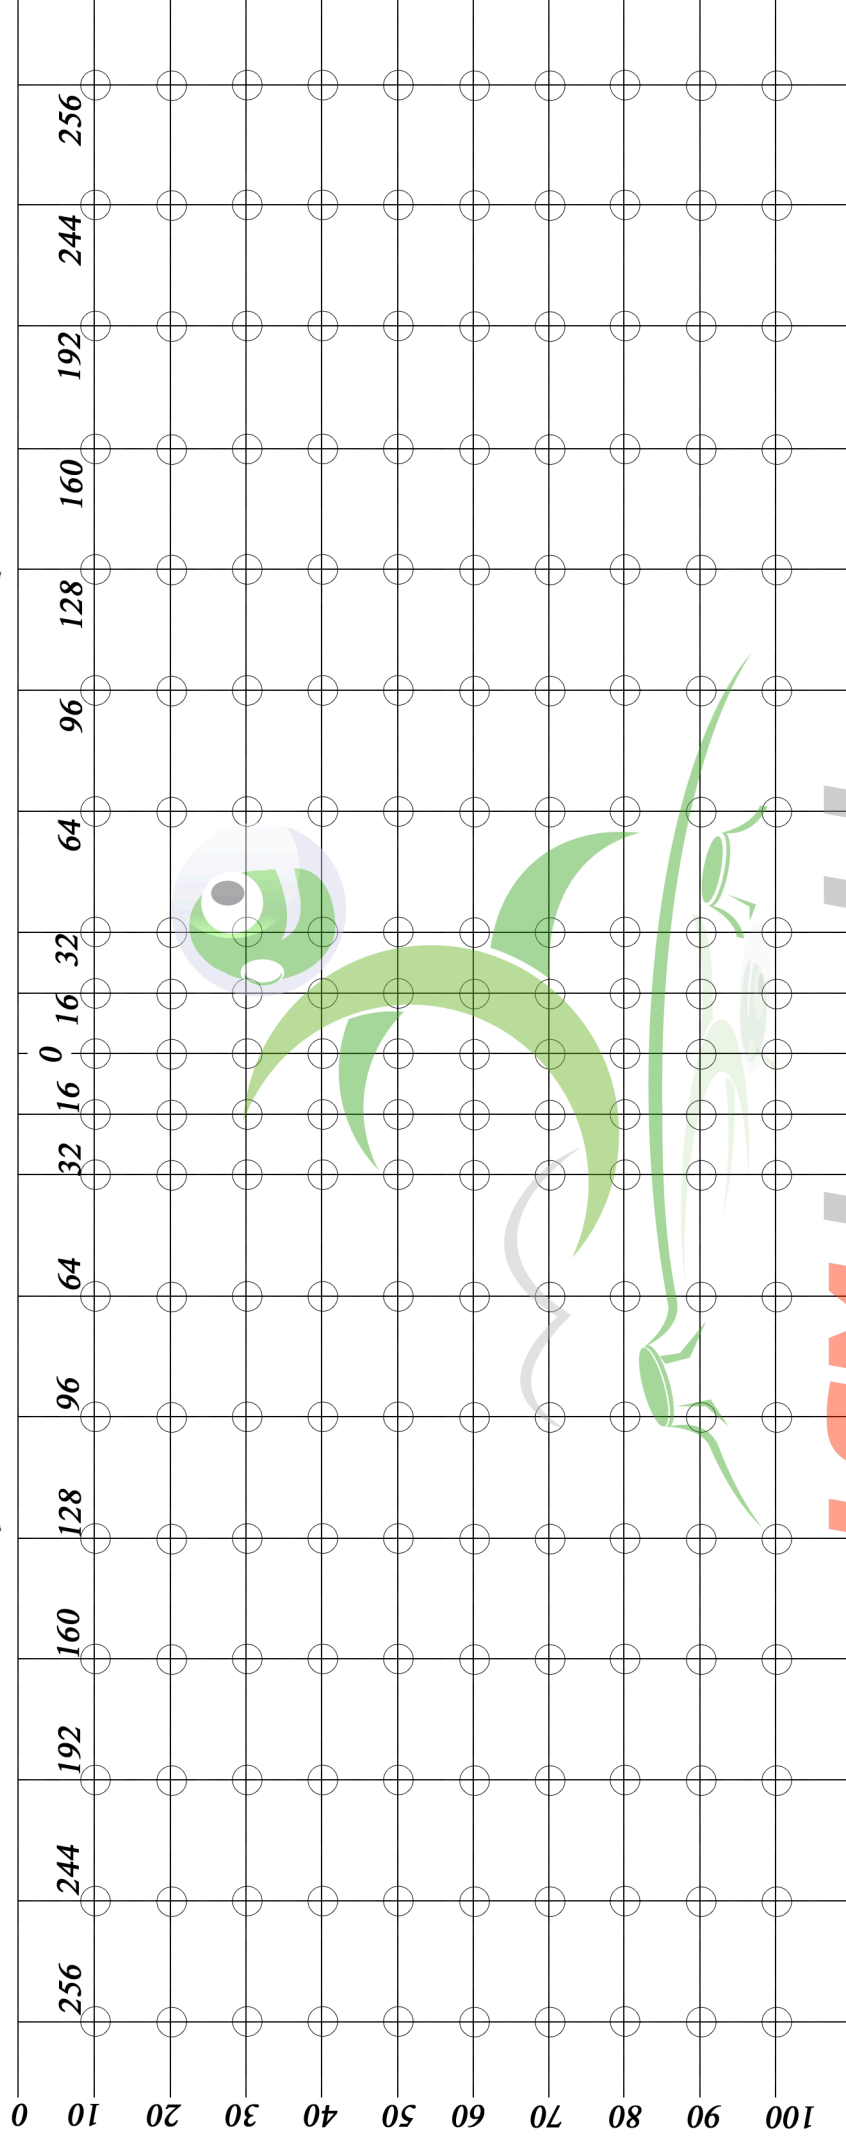

1. PDF ausdrucken (auf die Skalierung von 100% beim drucken achten. Zur Sicherheit testen ob die Löcher mit dem gekauften Griff übereinstimmen)
2. an der horizontalen 0-Linie falten
3. die Mitte der Schublade / Tür ermitteln und markieren
4. die Falkante mit der mittleren 0 an die Makierung anlegen
5. den gewünschten Abstand zur Kante wählen
6. links und rechts an den, dem Lochabstand entsprechenden, Markierungen die Löcher bohren, bzw. bei Möbelknöpfen direkt auf der 0-Linie
7. Griff /Knopf anschrauben

Vollständige Montagevideos finden sie unter :

<http://www.lgm-beschlag.de/Montagevideos/>